Samsung B2700

Használati utasítás

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a használati utasítás segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. A készülék gyors használatbavételéhez olvassa el a következő fejezeteket: „A mobiltelefon bemutatása”, „A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése” és „Az alapfunkciók használata”.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

Figyelem! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (azaz „lásd: 12. oldal”).

→ **Ezt követően** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: Megerősítés gomb, ezután: **Üzenetek**, ezután **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai, például: [⏻] (a be- és kikapcsoló/ Kilépés a menüből gombot jelöli)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más-más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (azaz az **OK** programgomb)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B014313.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 2
- Biztonsági figyelmeztetések 2
- Biztonsági előírások 4
- Fontos használati információk 6

A mobiltelefon bemutatása 10
- Kicsomagolás 10
- A telefon megjelenése 11
- Gombok 12
- Kijelző 14
- Ikonok 15

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 17
- A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 17
- Töltse fel az akkumulátort 19
- A memóriakártya behelyezése (opcionális) 20

Az alapfunkciók használata 22
- A telefon be- és kikapcsolása 22
- Menük elérése 23
- A telefon testreszabása 23

Az alapvető hívási funkciók használata 26
Üzenetek küldése és megtekintése 27
Névjegyek hozzáadása és keresése 29
Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata 30
Zenehallgatás 31
Böngészés az interneten 33

A speciális funkciók használata 35
A speciális hívási funkciók használata 35
A speciális telefonkönyv-funkciók használata 37
A speciális üzenetküldési funkciók használata 39
A speciális zenei funkciók használata 40

Eszközök és alkalmazások használata 43
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 43
Képek nyomtatása 45
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 45
A mobilkövető bekapcsolása 46
Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása 47
Java alapú játékok és alkalmazások használata 48
Az RSS-olvasó használata 49
Világóra létrehozása és megtekintése 50
Hangjelzések beállítása és használata 51
A lépésszámláló használata 52
Az iránytű használata 52
A számológép használata 53
Pénznemek és mértékegységek átváltása 54
A visszaszámláló időzítő beállítása 54
A stopper használata 54
Új feladat létrehozása 55
Szöveges emlékeztető létrehozása 55
A naptár kezelése 55

Hibaelhárítás a

Tárgymutató d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tarta be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallásunkat. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre jelek vagy utasítások figyelmeztetnek. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

A repülőgépeken kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja, és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.

- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos

energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,997 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben a mobiltelefon elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Akkumulátorfedél-eltávolító
- Használati útmutató

A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

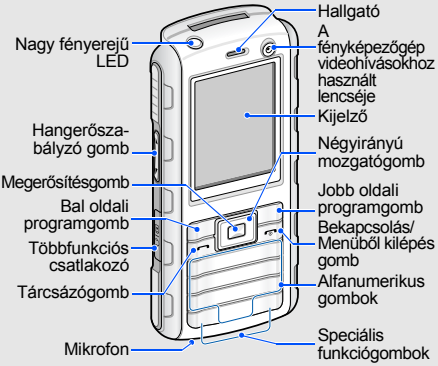

A telefon hátlapján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

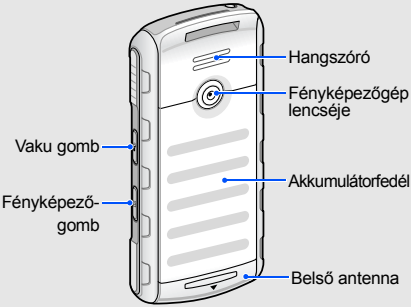

A billentyűzetet lezárhatja, hogy elkerülje a telefonnak a gombok véletlen megnyomásából fakadó nem kívánt működtetését. Készenléti üzemmódban nyomja le hosszan a [*] gombot. A billentyűzár feloldásához nyomja le hosszan a [*] gombot.

A csepp- és porállóság megőrzése

A telefon akkor csepp- és porálló, ha minden rekesze szorosan zárva van. A készülék nem vízálló, ezért károsodásának elkerülése érdekében tartsa be pontosan a következő előírásokat:

- Ne merítse a telefont vízbe, és ne használja esőben.
- Ne tegye ki a telefont sós vagy ionokat tartalmazó víz hatásának vagy nagy víznyomásnak.
- Ha a telefont nedvesség éri, tiszta, puha ruhával törölje szárazra.

- Ellenőrizze, hogy a többfunkciós csatlakozó fedele megfelelően zárva van-e.
- Mindig tartsa tisztán a többfunkciós csatlakozó fedelét, és ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg.

Gombok

Gomb	Művelet
Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása
Négyirányú mozgató-gomb	Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük érhetők el; Menü üzemmódban a menüopciókat görgeti végig

Gomb	Művelet
Megerősítés	Készenléti üzemmódban a Menü üzemmód érhető el; Menü üzemmódban kiválasztja a kiemelt menübeállítást vagy megerősít egy bevitelt
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti üzemmódban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő
Bekapcsolás/ Menüből kilépés	A telefon be- és kikapcsolása (tartsa lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti üzemmódba

Gomb	Művelet
Alfanumerikus	Számok, betűk és különleges karakterek beírása; készenléti üzemmódban a hangposta eléréséhez nyomja le és tartsa lenyomva az [**1**] gombot, a nemzetközi előhívószám beírásához pedig a [**0**] gombot
Speciális funkció	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a [#] gombot a Csendes profilhoz; készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot a billentyűzet lezárásához; a tárcsázóképernyőn nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot szünet elhelyezéséhez a számok közé

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása
Nagy fényerejű LED	A LED be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva)
Fényképe-zőgép	Készenléti üzemmódban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele. A tárcsázóképernyőről videohívás kezdeményezése

Kijelző

A telefon kijelzője három területre oszlik:

Ikonsor
Különböző ikonok megjelenítése

Szöveges és grafikus terület
Üzenetek, utasítások és beírt adatok megjelenítése

Programgomb-sor
Az egyes programgombokhoz rendelt aktuális műveletek megjelenítése

Ikonok

Ismerkedjen meg a kijelzőn megjelenő ikonokkal.

Ikon	Leírás
	Térerő
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Adatátvitel a GPRS-hálózaton
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Csatlakozott az UTMS-hálózathoz
	Adatátvitel az UTMS-hálózaton
	Hanghívás zajlik
	Videohívás zajlik

Ikon	Leírás
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy -fülhallgató csatlakozik.
	Zenelejátszás zajlik
	A zenelejátszás felfüggesztve
	A zenelejátszás leállítva
	Az FM rádió be van kapcsolva
	Az FM rádió felfüggesztve
	Bluetooth bekapcsolva
	A telefon számítógéphez kapcsolódik
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz

Ikon	Leírás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Normál profil aktiválva
	Csendes profil aktiválva
	Autós profil aktiválva
	Tárgyalás profil aktiválva
	Utcai profil aktiválva
	Offline profil aktiválva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail

Ikon	Leírás
	Új hangpostaüzenet
	Új push-üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	A szöveges üzenetek mappája megtelt
	A multimédiás üzenetek mappája megtelt
	Az e-mailek mappája megtelt
	A hangpostaüzenetek mappája megtelt
	A push-üzenetek mappája megtelt
	A konfigurációs üzenetek mappája megtelt
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosító modul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. Az UMTS-szolgáltatások használatához USIM-kártya (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosító modul) is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Húzza el a reteszt.

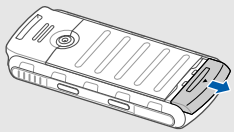

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

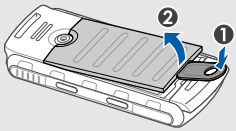

WARNING

Az akkumulátorfedelet ne a körmével próbálja eltávolítani, használja inkább a telefonhoz kapott akkumulátorfedél-eltávolítót vagy egy pénzérmét.

3. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

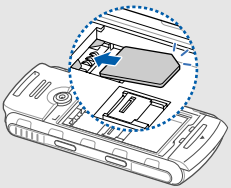

A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

4. Helyezze be az akkumulátort.

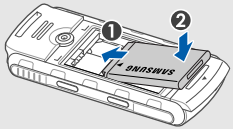

5. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

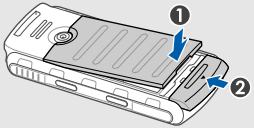

A reteszt tolja vissza teljesen a helyére, hogy az akkumulátorfedél biztonságosan lezáródjon. Az akkumulátorfedelet szorosan le kell zárni, hogy a telefont ne károsítsa a bejutó víz.

Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozó fedelét, és dugja be a töltő kisebbik végét az aljzatba.

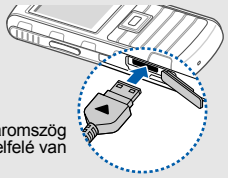

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

A többfunkciós csatlakozó fedelét nyomja teljesen a helyére, hogy biztonságosan bezáródjon. A többfunciós csatlakozó fedelét szorosan le kell zárni, hogy a telefont ne károsítsa a bejutó víz.

Tudnivalók az alacsony töltöttség kijelzéséről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villog. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

A memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

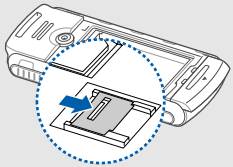

3. Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

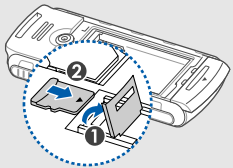

4. Csukja be és zárja le a memóriakártya fedelét.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Írja be a PIN kódot és nyomja meg a <**Megerősít**> gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Átváltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra váltáshoz nyomja meg a következőket: Megerősítés gomb → **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline**.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez.

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
2. Egy menü vagy opció eléréshez használja a mozgatógombot.
3. A kijelölt opció választásához nyomja meg a <**Választ**>, a <**Megerősít**> vagy a Megerősítés gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot; a készenléti üzemmódba lépéshez pedig nyomja meg a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

Állítsa be a hangerőt a billentyűhangok számára

A billentyűzet hangerejének beállításához készenléti üzemmódban nyomja meg a [▲/▼] gombot.

A Néma profil ki- és bekapcsolása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti üzemmódban a [#] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Telefonprofilok**.
2. Lapozzon a kívánt profilhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhang** vagy **Videohívás csengőhang** menüpontot.
4. Balra vagy jobbra görgetve válasszon ki egy memóriahelyet (ha szükséges).
5. Válasszon egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot → a <**Választ**> programgombot.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** → menüpontot.

Egy másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép választása (készenléti üzemmód)

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kezdőképernyő**.
2. Jobbra vagy balra görgetve válassza ki az **Kép** menüpontot, majd nyomja meg az Megerősítés gombot.
3. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
4. Nyomja meg a <**Választ**> programgombot.

Téma választása a kijelzőhöz (készenléti üzemmód)

Téma létrehozása:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Saját téma** → **Téma létrehozása (egyszerű)** vagy **Téma létrehozása (professzionális)** menüpontot.

2. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testre szabhatja a témát.
3. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és nyomja meg a <**Ment**> programgombot.
4. Alkalmazza a témát az <**Igen**> gombot megnyomva.

Ha a teljes témához ugyanazt a színt választotta, lehet, hogy nem fogja felismerni a képernyőt.

A téma létrehozása után:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Saját téma** → **Téma kiválasztása**.
2. Válasszon témát, majd nyomja meg a <**Ment**> menüpontot.
3. Alkalmazza a témát az <**Igen**> gombot megnyomva.

Gyorsbillentyűk beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk**.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüfunkciót.

A telefon lezárása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget.
3. Írjon be egy 4–8 karakterből álló jelszót, és nyomja meg a <**Megerősít**> programgombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Ismerje meg a hívások kezdeményezésének és fogadásának, valamint az alapvető hívási funkciók használatának módját.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohíváshoz nyomja meg a [ ] programgombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohívás esetén nyomja meg a [ ] → <**Mutass**> programgombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a [▲/▼] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben válassza az <**Opciók**> → **Hangszóró be** menüpontot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz válassza az <**Opciók**> → **Normál** menüpontot.

A fejhallgató használata

A készülékhez kapott fejhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fejhallgató gombját, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a fejhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg a szöveges (SMS), multimédia (MMS) és e-mail üzenetek megtekintésének és elküldésének a módját.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet**.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ 28. oldal
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd vegyen fel egy elemet.
5. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** vagy **Szervező csatolása** menüpontot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveg bevitele

A szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum beviteli módra váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, egy betűközt szúrjon be a [#] megnyomásával. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához érintse meg a [**0**] gombot.

Üzemmód	Művelet
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Bejövő**.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Letöltés** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mailt vagy egy e-mail fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Belép** gombot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a **Nevek** szolgáltatás alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** menüpontot → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → az **Új** menüpontot.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A Megerősítés gombot vagy az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot megnyomva vegye fel a névjegyet a memóriába.

Névjegy keresése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Nevek**.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpont megnyomásával.

Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata

Ismerkedjen meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjaival.

Fényképek felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és állítsa be a képet.
3. A [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a < > gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → válasszon egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

2. Felvétel üzemmódba való átkapcsoláshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és állítsa be a képet.
4. A felvételt a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.
5. A felvételt a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.
   A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <**Vissza**> programgombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videoklipek** → válasszon egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Az FM rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többcélú csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Multimedia** → **FM rádió**.
3. Az automatikus állomáskereséshez válassza az <**Igen**> lehetőséget.
   A rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az **FM rádió**t, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Balra vagy a jobbra léptetve válasszon ki egy rádióállomást.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Töltsön le fájlokat a vezeték nélküli hálózatról. ▶ 33. oldal
- Töltsön le fájlokat a számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 40. oldal
- Töltsön le fájlokat Bluetooth-on keresztül. ▶ 44. oldal
- Másoljon fájlokat a memóriakártyára. ▶ 40. oldal
- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 41. oldal

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Multimedia** → **Zenelejátszó**.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerő-sítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
Mozgatógomb	• Balra: a lejátszás újraindítása; ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megnyomva); visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: ugrás a következő zeneszámra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Felfelé: lejátszási lista megnyitása • Lefelé: a lejátszás leállítása

Böngészés az interneten

Tanulja meg a kedvenc weblapok megnyitását és könyvjelzővel való megjelölését.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Böngésző** → **Kezdőlap**.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Művelet
Mozgatógomb	Weblap görgetése le-, illetve felfelé
Megerősítés	Elem kiválasztása
<Vissza>	Vissza az előző lapra
<Opciók>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Böngésző** → **Könyvjelzők**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelző felvétele** menüpontot.
3. Írja be a weblap címét és webcímet (URL).
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási képességeit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás várakoztatása vagy várakoztatott hívás visszavétele

A hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> gombot, visszavételéhez a <**Belép**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> programgombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Befejezés** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első részvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az <**Opciók**> → **Konferenciahívás** menüpontot.

4. További résztvevők hozzáadásához ismételje az 1. és 2. lépést (ha szükséges).
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan a [**0**] gombot.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Telefonkönyvből

A tárolt nevek felhasználásával közvetlenül hívhatja a **Nevek**-ben lévő számokat. ▶ 29. oldal

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Nevek**.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A speciális telefonkönyv-funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Nevek**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be személyes adatait.
4. Nyomja meg a Megerősítés gombot vagy az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

A névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Nevek**.
2. Görgessen a gombhoz rendelni kívánt névre.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáadás a gyorshíváshoz** menüpontot.
4. Lapozzon a beállítandó számra (2-9), majd nyomja meg a <**Választ**> programgombot. A program a gyorshívószámhoz menti a névjegyet.

Ettől kezdve hívhatja úgy ezt az illetőt, ha készenléti állapotban hosszan lenyomja a kijelölt gyorshívószámot.

Névjegycsoport létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Nevek**.
2. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Csoportok** menüpontot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** menüpontot → egy memóriahelyet (ha szükséges).
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a <**Ment**> gombot.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** programgombot.
6. A hívóazonosító kép beállításához nyomja meg a Megerősítés gombot → egy képkategóriát → egy képet.
7. A csoport csengőhangjának beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Megerősítés gombot → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását, és használatukat új üzenetek készítéséhez.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok**.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** menüpontot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok**.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** menüpontot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 27. oldal
4. A sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → válasszon egy üzenettípust.
2. Lépjen a szövegmezőre, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Beszúr** → **Szövegsablon** menüpontot → válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok**.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Küld** menüpontot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és a rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio**.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár**.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
5. Válassza a felugró ablakban az **Open folder to view files** parancsot.
6. Másolja a fájlokat a PC-ről a memóriakártyára.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player programmal

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár**.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
4. Válassza a felugró ablakban a **Sync digital media files to this device** parancsot.
5. A felugró ablakban írja be vagy módosítsa a telefonkészülék nevét, majd kattintson a **Finish** menüpontra.
6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Kattintson a **Start Sync** parancsra.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Multimedia** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási lista**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a <**Ment**> programgombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Multimedia** → **FM rádió**.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** menüpontot.
5. Jóváhagyásképpen nyomja meg a <**Igen**> gombot.

   A rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Bluetooth**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Lépjen az **Aktivál** menüpontra.
4. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.

5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefonját, lapozzon lefelé a **Saját telefon láthatósága** menüpontra, majd jobbra vagy balra lapozva válassza a **Be** parancsot.
6. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Applikációk** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése**.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a <**Választ**> programgombot.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegykártyaküldés eszköze: Küldés módja** vagy a **URL-küldés módja:** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor adja meg, melyik adatot szeretné elküldeni).

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
2. Az eszközzel való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg ismét az <**Igen**> programgombot (ha szükséges).

Képek nyomtatása

Tanulja meg, hogyan lehet képeket nyomtatni a külön beszerezhető számítógépes kábelen át vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása a külön beszerezhető számítógépes kábelen át:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többcélú aljzatba egy kompatibilis nyomtatót.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** → **Képek** → válasszon egy képet.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg a <**Nyomtat**> programgombot.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** → **Képek** → válasszon egy képet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon egy Bluetooth használatára képes nyomtatót, és párosítsa a telefonnal. ▶ 44. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg a <**Nyomtat**> programgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldési opciók**.

2. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg az **Be** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé, és a Megerősítés gombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az **<Opciók>** → **Nevek** menüpontot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
6. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a **<Kész>** gombot.
7. A címzettek mentéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **OK** gombot
8. Lapozzon lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a **<Ment>** → **<Igen>** menüpontot.

A segélykérő üzenet küldéséhez a telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Ha a gombok le vannak zárva, nyomja meg négyszer a [▲/▼] gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető**.

2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
4. Lapozzon lefelé, és a Megerősítés gombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Nevek** menüpontot.
6. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
7. Válasszon egy számot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** menüpontot.
9. Lapozzon lefele, és írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** → <**Elfogad**> menüpontot.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének működését.

Hangos emlékeztető felvétele

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Multimedia** → **Hangrögzítő**.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. Amikor végzett, nyomja meg a lefelé mutató mozgatógombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az <**Opciók**> → **Saját hangfelvételek**.

2. Válassza ki a megfelelő fájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése
Mozgatógomb	• Balra: visszafele keresés a fájlban • Jobbra: előrefele keresés a fájlban • Lefelé: a lejátszás leállítása

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** → **Játékok és egyebek**.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások elindítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Saját fájlok** vagy az **Szórakozás** → **Játékok és egyebek** menüpontot → válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az <**Opciók**> programgombbal érheti el.

Az RSS-olvasó használata

Tanulja meg az RSS-olvasó használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **RSS olvasó**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** menüpontot.
3. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. További hírcsatornák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **RSS olvasó**.
2. A legfrissebb tartalmak lekéréséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Frissít** → **Kiválasztva** vagy **Összes** menüpontot.
3. Válassza a hírcsatorna lehetőséget → egy frissített bejegyzést.

Multimédiás anyagok letöltése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **RSS olvasó**.
2. Lapozzon egy hírcsatornára, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Megnyitás** menüpontot.
3. Lapozzon egy multimédiás anyagot tartalmazó bejegyzésre.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Média** → **Letöltés** menüpontot.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **RSS olvasó**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Módosítsa a beállításokat tetszés szerint.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik országban vagy városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Világóra**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** menüpontot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A világóra mentéshez nyomja meg az <**OK**> gombot.
6. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–5. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban az órán két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn.

A világóra mentése után:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Világóra**.

2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Kijelzés beállítások** menüpontot.
3. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg a **Kettős** menüpontot.
4. Lefelé, majd jobbra vagy balra lapozva válasszon egy kettős órakijelzési stílust.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Ébresztések**.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen) még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Az ébresztés hangjelzésének szundi funkció nélküli leállításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához kikapcsolásához nyomja meg az <**OK**> vagy a Megerősítés gombot, vagy a <**Szundi**> programgombot vagy bármely gombot az ébresztés lehalkításához a szundi időtartamára.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Ébresztések**.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Jobbra vagy balra lapozva keresse meg az **Ki** menüpontot.
5. Nyomja meg az Megerősítés gombot.

A lépésszámláló használata

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Lépésszámláló**.
2. Adja meg a felhasználói adatokat, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. A lépésszámláló elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A lépésszámláló leállításához nyomja meg a Megerősítés gombot.

Az iránytű használata

Tanulja meg leolvasni az irányokat és a magasságot.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Iránytű**.
2. Amikor először használja az iránytűt, kalibrálja a telefont a képernyőn látható módon forgatva.
3. Az iránytű újrakalibrálásához nyomja meg a <**Kalibrálás**> programgombot.

Az iránytű használatához tartsa a telefont vízszintesen a tenyerén, és olvassa le az irányt.

- Vegyen le minden fémből készült ékszert, és ne menjen túl közel fémtárgyakhoz vagy más olyan objektumokhoz, amelyek befolyásolhatják az iránytű mágnesét. Ez befolyásolná az irányjelzés pontosságát.
- A magasságméréshez használt tengerszinti légnyomás az abszolút légnyomáson alapszik (1 atm = 1013,25 hPa).
- A mért magasságérték ugyanazon a ponton is eltérhet a légnyomás függvényében.
- A tartózkodási hely és az időjárási körülmények csökkenthetik a magasságmérő pontosságát.
- Ne használja a magasságmérőt olyan esetekben, ahol a magasság gyorsan változik, például ejtőernyőzés vagy siklóernyőzés közben.

- AZ IRÁNYTŰ ÉS A MAGASSÁGMÉRŐ ÁLTAL MÉRT ÉRTÉKEK CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA VALÓK. BÁRMILYEN MÁS CÉLRA TILOS ŐKET FELHASZNÁLNI. HELYTELEN HASZNÁLATUK SÉRÜLÉST VAGY VÉSZHELYZETET OKOZHAT, AMIÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

A számológép használata

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Számológép**.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Mértékegység átváltó** → válasszon egy átalakítástípust.
2. Írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket, valamint az egységeket a megfelelő mezőkbe.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Időzítő**.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. A visszaszámlálást a Megerősítés gombbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Az időzítő lejárta után a hangjelzés leállítására nyomja meg az <**OK**> gombot.

A stopper használata

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Stopperóra**.
2. A részidők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Amikor végzett, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Feladat**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Alkalmazások** → **Jegyzet**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptárnézet módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Naptár**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Megerősítés gombot → **Naptár**.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** menüpontot → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon ezekkel a hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenhet meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Insert SIM card	Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN kód	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
PUK kód	A SIM- vagy USIM-kártya zárolva van. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén a „Nincs szolgáltatás” vagy a „Service unavailable” üzenet látható.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány funkció nem érhető el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázógombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a telefon.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont közel a szájához.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy névjegylistában a helyes szám szerepel.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony töltöttségi szint jelzése, 20
behelyezés, 17
töltés, 19

átváltó
lásd eszközök, átváltó

Bluetooth
adatok fogadása, 44
adatok küldése, 44
aktiválás, 43

böngésző
lásd webböngésző

csendes profil 23

csengőhang 24

emlékeztető
lásd szöveges vagy hangos emlékeztetők

eszközök
átváltó, 54
hangjelzés, 51
naptár, 55
RSS-olvasó, 49
stopper, 54
számológép, 53
visszaszámláló időzítő, 54

fejhallgató 27

fényképek
alapszintű fényképezés, 30
megtekintés, 30

FM rádió
állomások tárolása, 42
hallgatás, 31

gombhangok 23

gyorsbillentyű gombok
lásd gyorsbillentyűk

gyorsbillentyűk 25

hangerő
gombok hangereje 23
hívás hangereje, 26

hangjelzés
kikapcsolás, 52
leállítás, 51
létrehozás, 51

hangos emlékeztető
felvétel, 47
lejátszás, 47

háttérkép
készenléti állapot, 24

hívások
alapfunkciók, 26
fogadás, 26
kezdeményezés, 26
nem fogadott hívások
tárcsázása, 35
nem fogadott
megtekintése, 35
nemzetközi számok, 37
speciális funkciók, 35
telefonkönyvből, 37
több résztvevős, 36
további hívások
fogadása, 36
további hívások
tárcsázása, 36
utoljára hívott, 35
várakoztatás, 36
várakoztatott hívások
visszavétele, 36

időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások
megnyitása, 48
játékok indítása, 48

konferenciahívások
lásd hívások, több
résztvevős

létrehozása 55

memóriakártya 20

mobilkövető 46

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 38
hozzáadás, 29
keresés, 30

névjegykártyák 37

offline profil 22

óra
lásd világóra

rádió
lásd FM rádió

RSS-olvasó
lásd eszközök, RSS-olvasó

sablonok
beszúrás, 39
multimédia, 39
szöveg, 39

Samsung PC Studio 40

segélykérő üzenet 45

SIM-kártya 17

stopper
lásd eszközök, stopper

számológép
lásd eszközök, számológép

szöveg
beírás, 28
emlékeztetők
létrehozása, 55
üzenetek, 27

telefonzár 25

téma
készenléti állapot, 24

üzenetek
e-mail küldése, 28
e-mail megtekintése, 29
multimédiás küldése, 27
multimédiás
megtekintése, 29
szöveges küldése, 27
szöveges megtekintése, 29

videók
felvétel, 30
megtekintés, 31

világóra
kettős időkijelzés
beállítása, 50
létrehozása, 50

visszaszámlálás időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap indítása, 33
könyvjelzők hozzáadása, 34

Windows Media Player 41

zár
lásd telefonzár

zenelejátszó
lejátszási listák készítése, 42
szinkronizálás, 41
zenehallgatás, 32

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT- B2700 mobiltelefon (GSM900/1800/1900/2100)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005), EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. augusztus 19.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21005A
Hungarian. 10/2008. Rev. 1.0